



## Connection de base

### Câble de radiofréquence/coaxial/antenne/optionnel

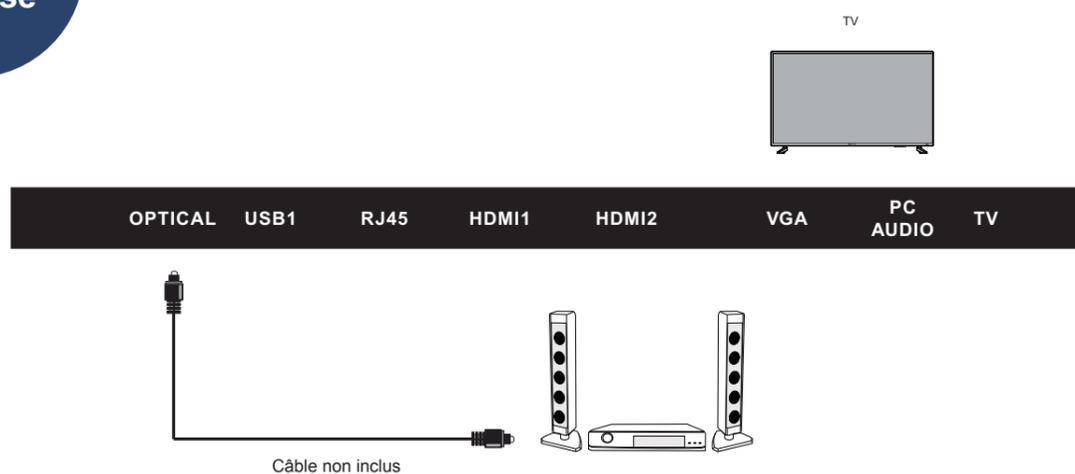

### Connecter le câble d'alimentation

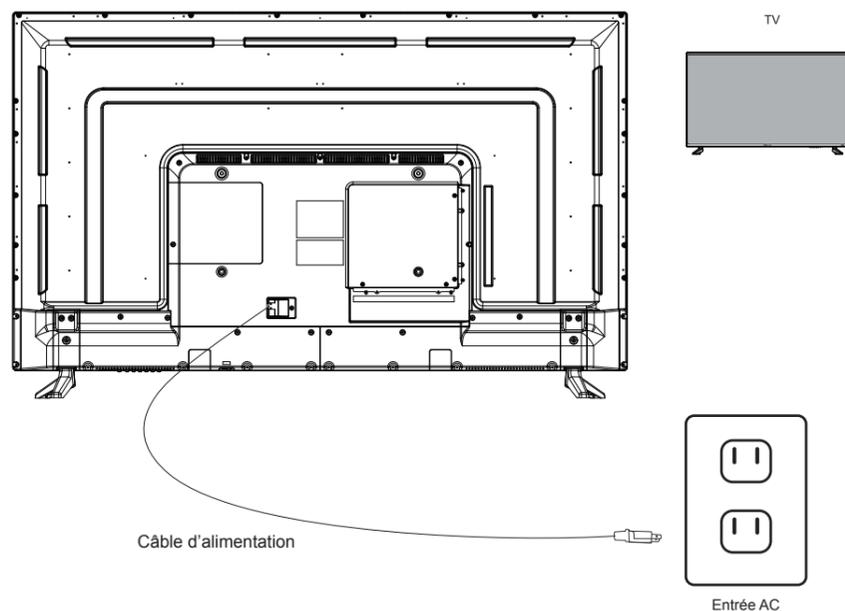


**Appuyer sur le bouton d'alimentation sur la télécommande pour allumer la TV**

## Guide de démarrage rapide

**BOLVA**

Des simples étapes pour la connection de votre TV avec les équipements audio/de vidéo

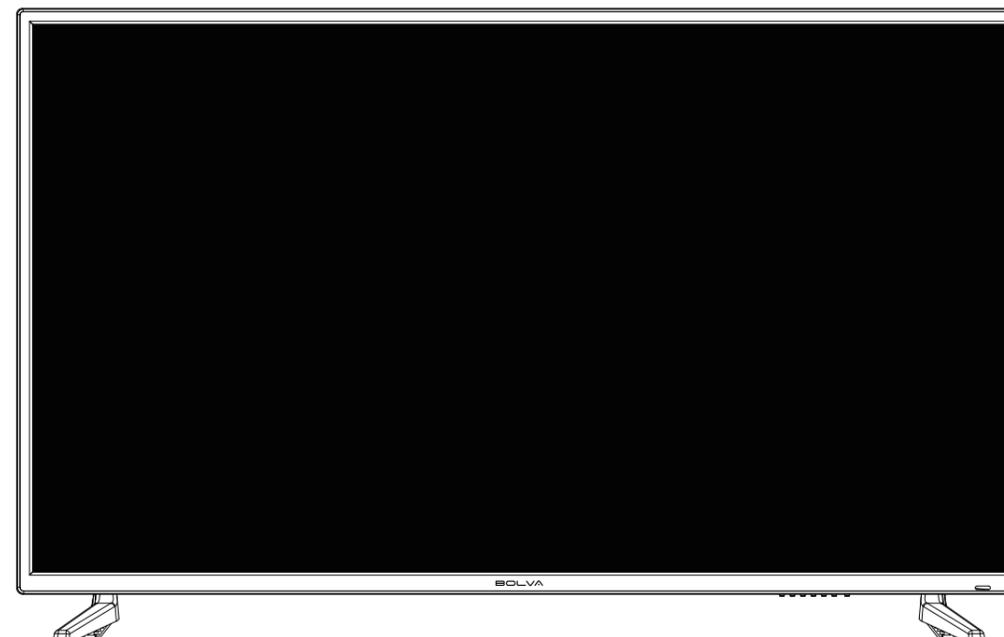

### Note importante :

lors du réglage, si votre TV a été connectée avec le câble ou le décodeur satellite, ne pas fonctionner la fonction de « balayage automatique de chaînes ».


**Service après-vente: 1-866-594-5445.**

### Les équipements A/V comportent :

- Lecteurs de disques Blu-ray
- Lecteurs de DVD
- Câble, satellite ou boîte de montage
- Magnétoscope à cassette
- Consoles de jeux

**Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, veuillez consulter votre manuel d'utilisation.**

**Insérer la TV dans la base et fixer solidement  
Mettre les batteries dans la télécommande**

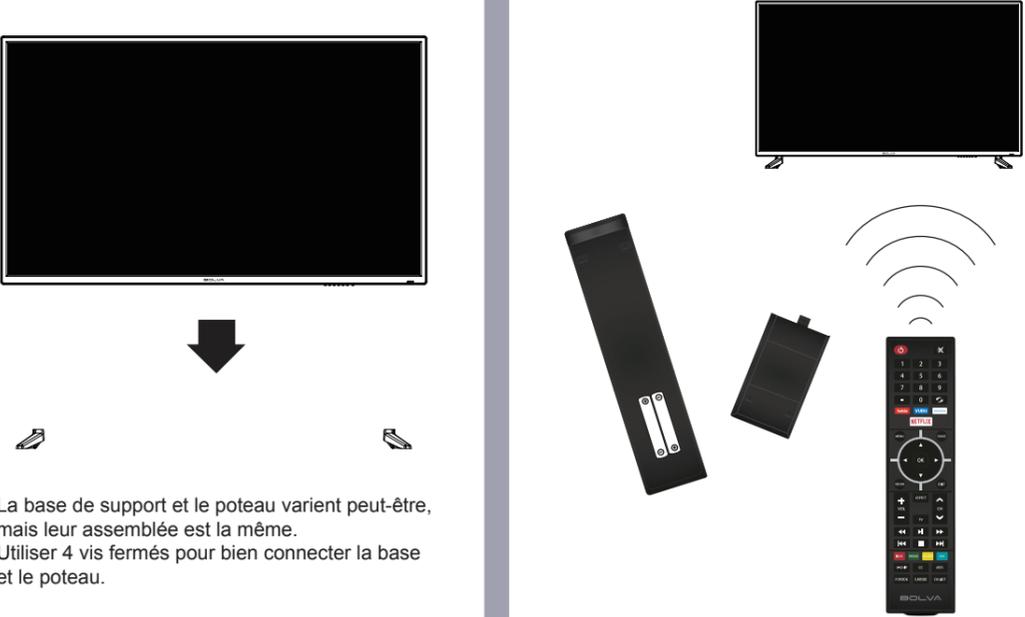


La base de support et le poteau varient peut-être, mais leur assemblée est la même. Utiliser 4 vis fermés pour bien connecter la base et le poteau.

Pour fonctionner le téléviseur en utilisant la télécommande fournie par votre fournisseur de câble/satellite, suivre les instructions de programmation fournies avec la télécommande et entrer les codes suivants pour les différentes télécommandes :

- Pour les télécommandes Comcast ou DirecTV, entrer le code-10030
- Pour les télécommandes AT&T (U-verse), entrer le code-1043
- Pour les télécommandes RCA, entrer le code-0030
- Pour les télécommandes Dish Network, entrer le code-506

**La meilleure  
connexion**


## HDMI

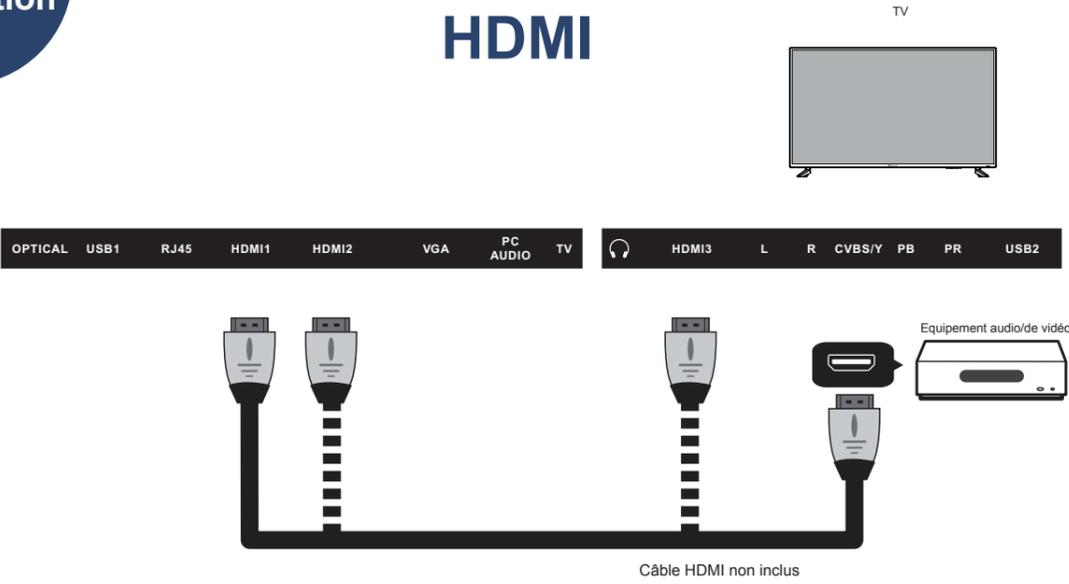

Câble HDMI non inclus

**Meilleure  
connexion**


## Composant

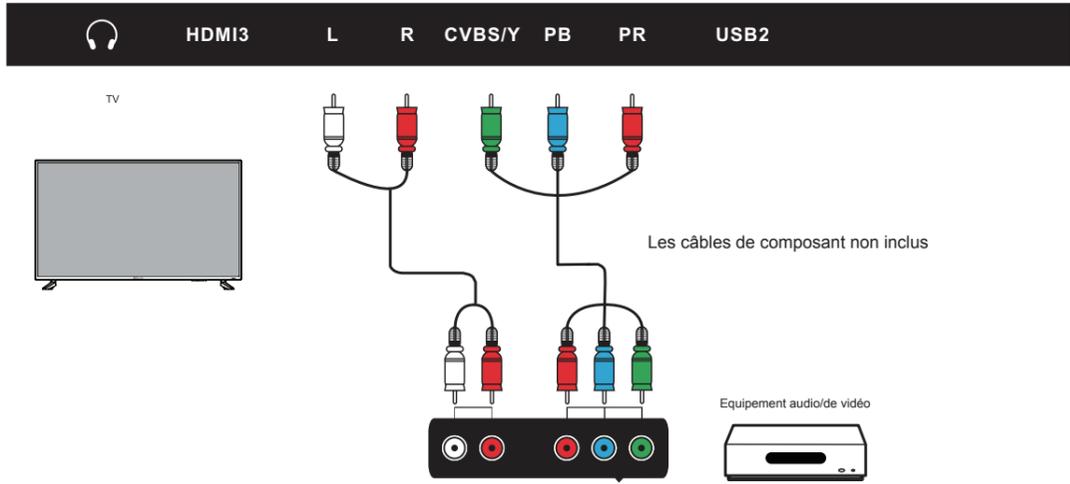

Les câbles de composant non inclus

**Bonne  
connexion**

## Composite

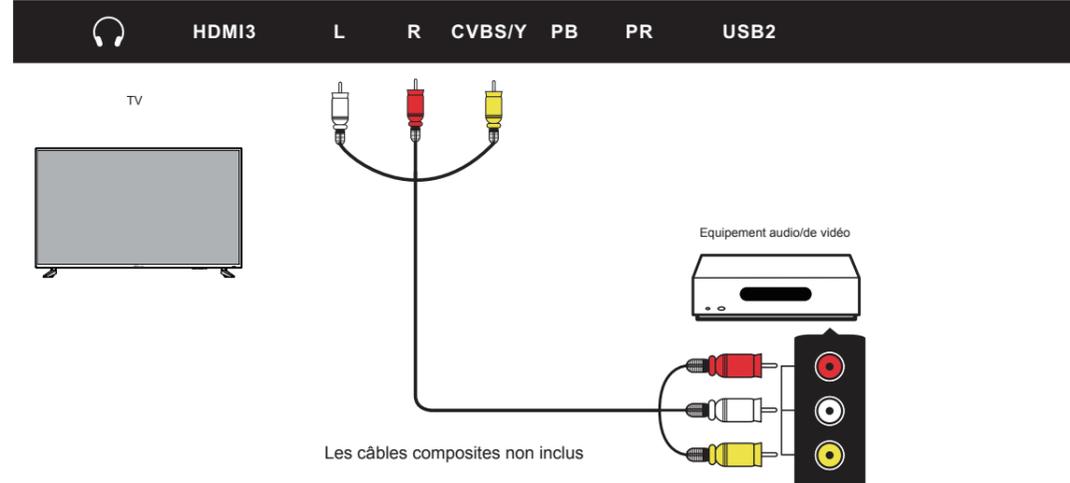

Les câbles composites non inclus